

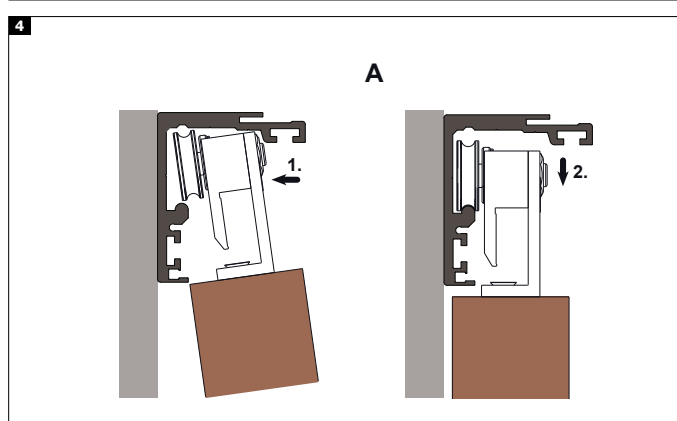
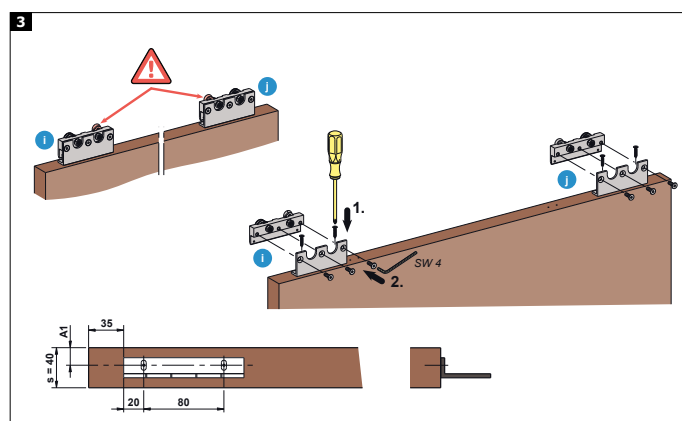
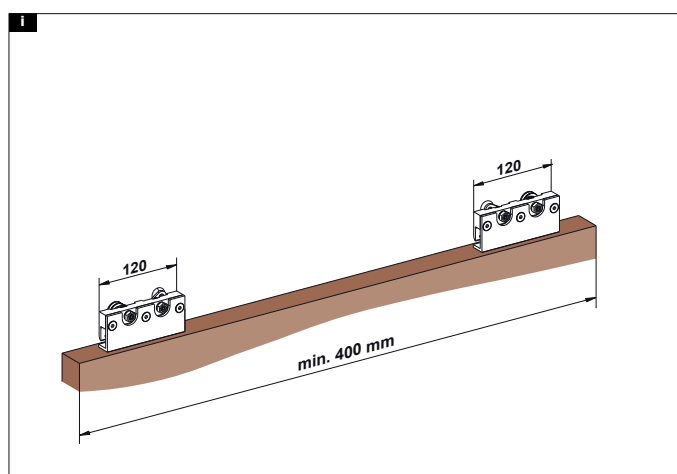
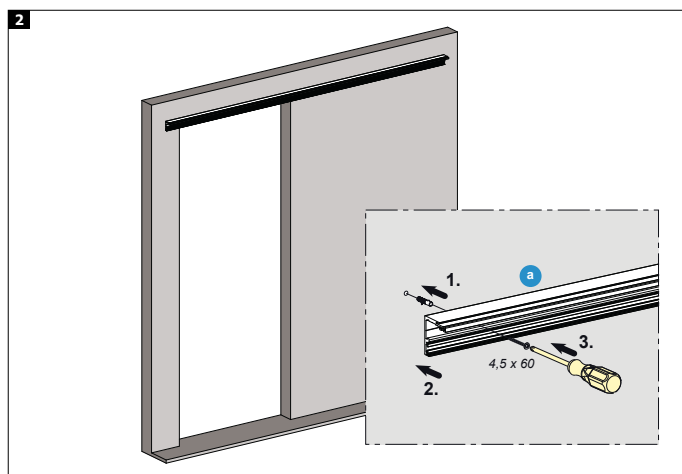
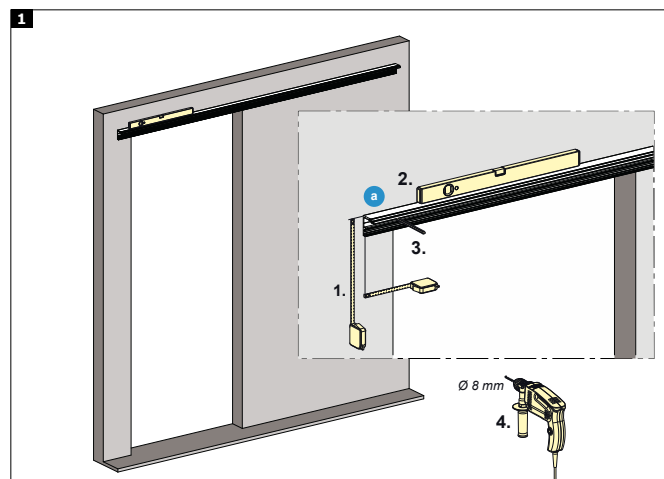
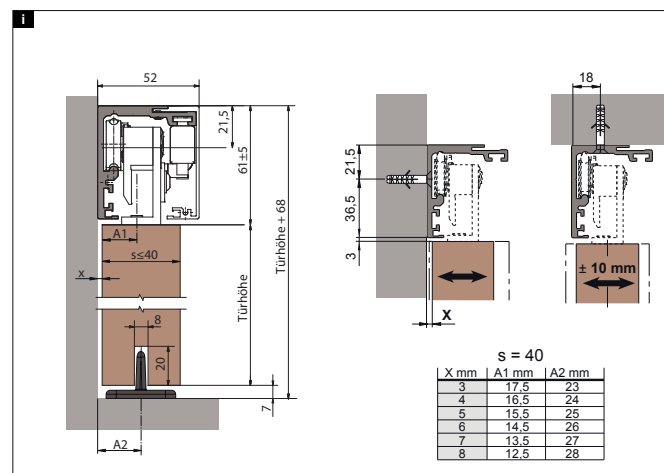


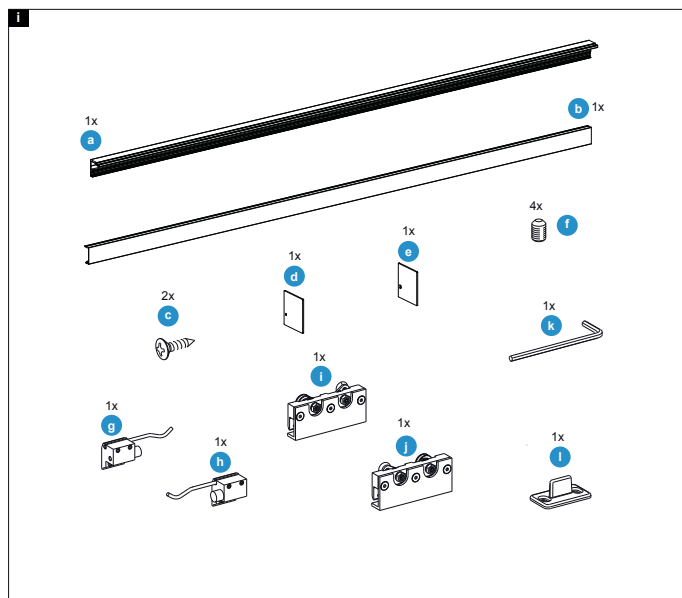

MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürbeschlag
für Holztüren
bis 50 kg

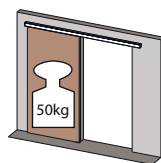

A1

SW 2

3.

g

1.

2.

SW 3

A2

3.

SW 2

h

1.

2.

SW 3

B

b

C

f

1.

2.

k

SW 2

D

d

c

1.

2.

SW 4

[illegible]